

# PCP-10

## プリン写ル

# CASIO®

# はじめにお読みください

本書では、「ご使用いただく前の準備」について説明します。  
操作については、別冊の取扱説明書とデザインカタログをご覧ください。

ご使用前に、「取扱説明書 総合編」に記載されている「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
本書はお読みになったあとも大切に保管してください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。


RJA509367-15

MO0407-A Printed in China


## 1 同梱品の確認

お買い上げいただきました箱の中に、次のものが入っているか確認してください。  
足りないものがあるときはお買い上げの販売店、またはカシオテクノ・サービスステーション（「取扱説明書 総合編」の213ページ）にご連絡ください。


・本 体

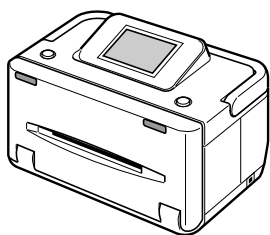

・ACアダプター  
(AD-3207S)

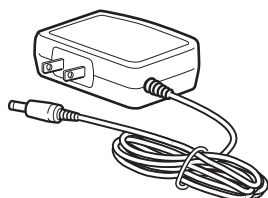

・お試用プリントカートリッジ  
(c6657a)

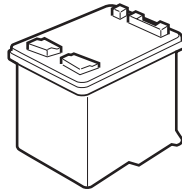


・本書

- ・カンタン入門ガイド（2冊）
  - ・はがき印刷編
  - ・デジタル写真印刷編
- ・取扱説明書 総合編
- ・デザインカタログ
- ・一問一答

・L判タブ付きフォト光沢用紙 5枚

+

・L判タブ付きフォト光沢用紙 使用上のご注意 1枚  
(裏面 プリンター調整用紙)

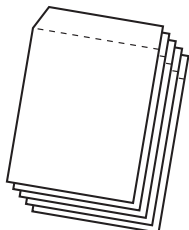


+



・保証書


・早わかりビデオ

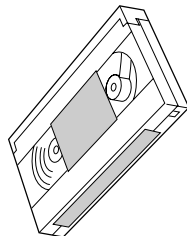

## 2 固定テープをはがす

本体にはられている固定テープをはがします。

## 3 各部の名称

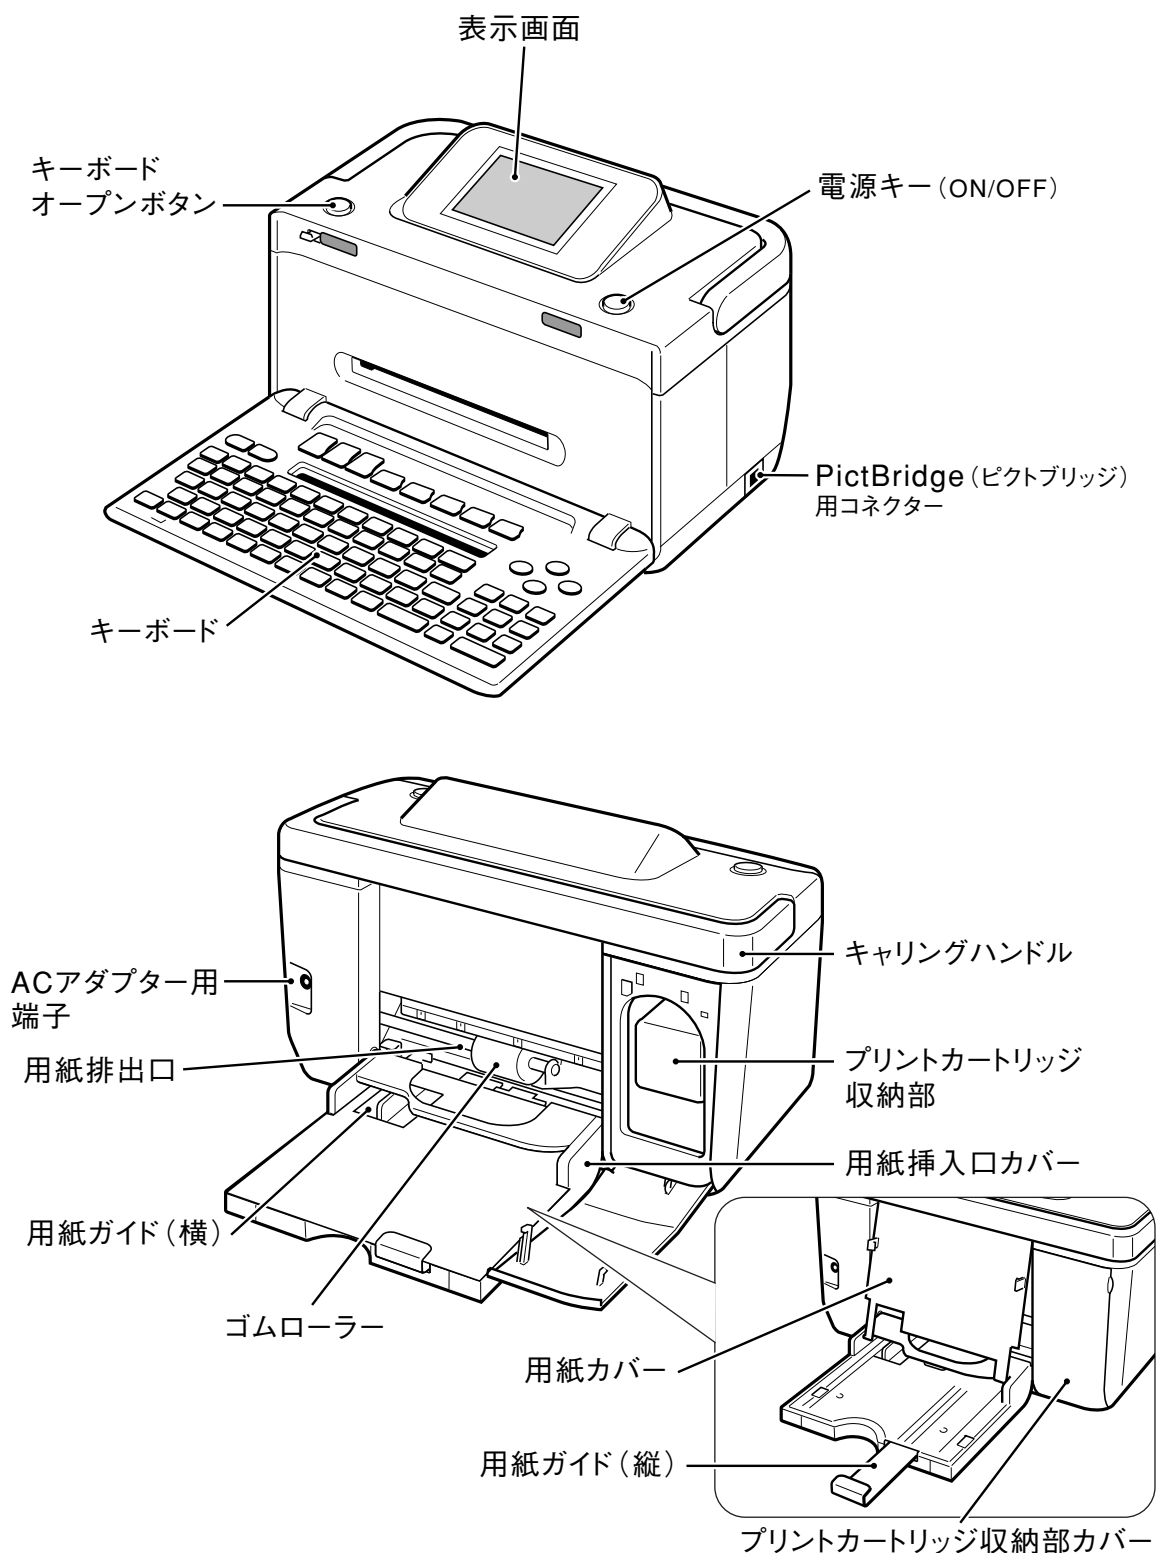


## 4 キーボードのセット

本体のキーボードは次のようにしてセットします。


### ① キーボードを開く

文字を入力するときなどは、キーボードオープンボタンを押してキーボードを開いてください。

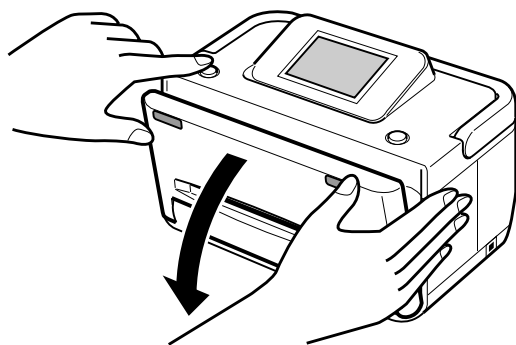

### ● キーボードを閉じるときは

キーボードをカチッと音がするまで押し上げてください。

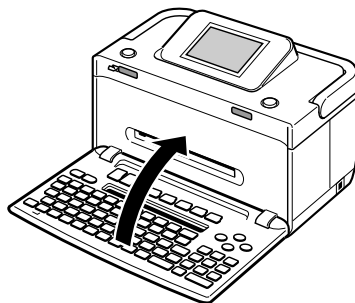


**重要** 「稼動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

## 5 ACアダプターの接続

付属のACアダプターを接続し、電源を入れる準備をします。

### ① ACアダプターのコネクターを本体のACアダプター用端子に接続します。

### ② ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントに差し込みます。

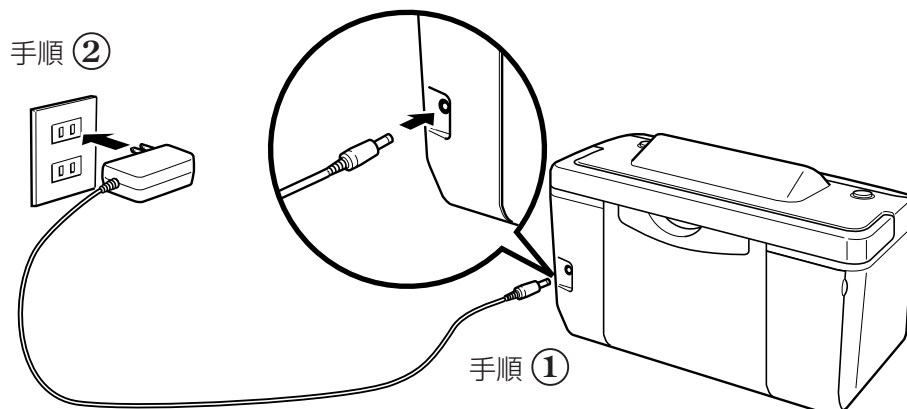


## 6 リセット（初期化）の操作

はじめてプリン写ルをお使いになるときは、必ずリセット（初期化）の操作をしてください。

**重要** リセット（初期化）を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。


- 1 電源が切れている状態で **印刷** **機能** **取消し** を  
いっしょに押しながら、**ON/OFF** を押します。

電源が入り、リセット（初期化）の確認メッセージが画面  
に表示されます。

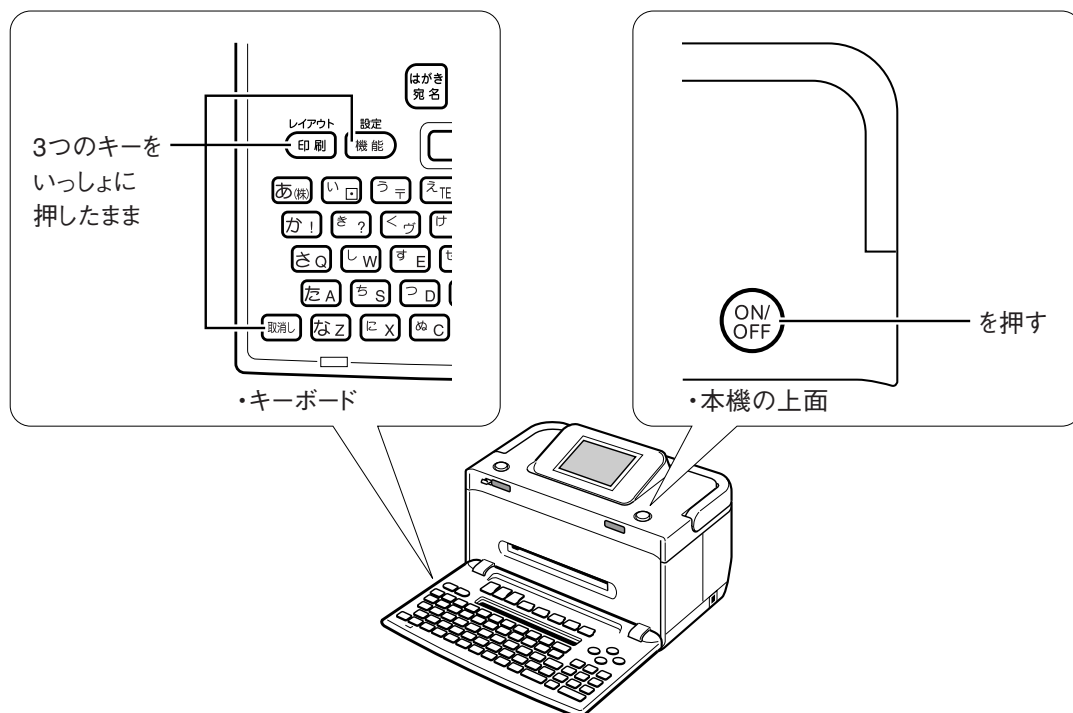

- 2 **<** を押して「はい」を選んで **実行** を押します。

リセットが実行され、「ご使用になる前に」のメッセージが  
表示されます。

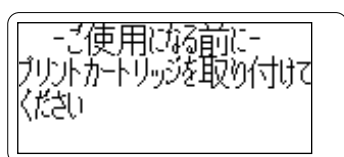

裏面に続く

# 7 プリントカートリッジをセットする

付属品のプリントカートリッジを本体のプリントカートリッジ収納部にセットします。


## プリントカートリッジ 使用上のご注意

- インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、プリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 振動や衝撃を与えないでください。また、金属部分には手を触れないでください。
- プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。
- プリントカートリッジは、良質な印刷品質を得るために、使用開始後 6 ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。


① プリントカートリッジを袋から出します。

② プリントカートリッジについているピンクのタブを引いて、透明のプラスチックテープをはがします。


※必ず透明のプラスチックテープだけをはがしてください。金色の金属フィルム部分は絶対にはがさないでください。プリントカートリッジが使用できなくなります。

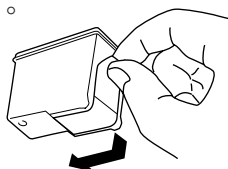

③ プリントカートリッジ収納部カバーを開きます。  
プリンターが動きます。

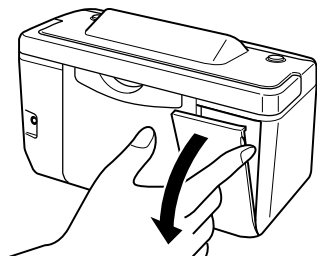


④ プリントカートリッジを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

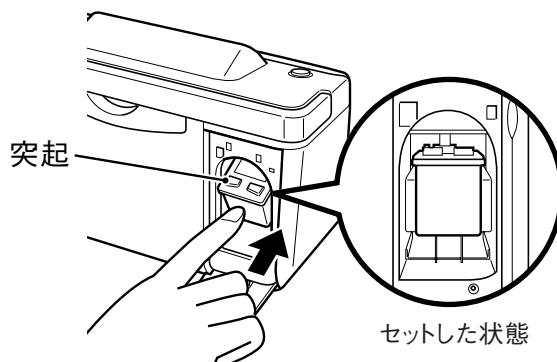


図のように上部の大きな突起が手前側になるようにセットしてください。

⑤ プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。

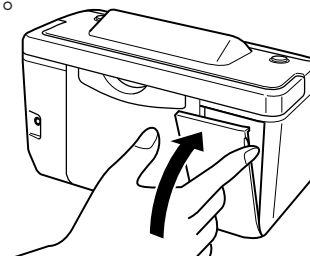

## 8 プリンター調整の指示をする

- ① プリントカートリッジをセットしたら、**実行** を押します。  
プリンター調整のメッセージが表示されます。

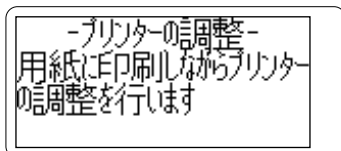


- ② **実行** を押します。  
用紙セットのメッセージが表示されます。




## 9 用紙をセットする

プリンターの調整をするために、付属品のプリンター調整用用紙（「L判タブ付きフォト光沢用紙 使用上のご注意」の裏面）をセットします。用紙が正しくセットできないときは、「取扱説明書 総合編」の27ページを参照してセットし直してください。


- ① 用紙挿入口カバーを開きます。

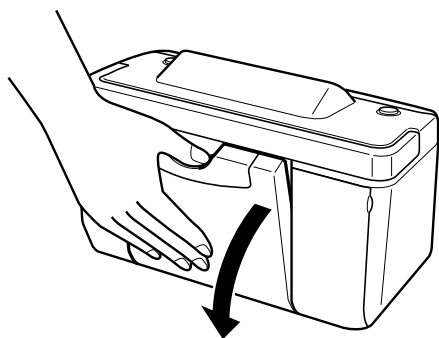


- ② 用紙ガイド（縦）を手前に引きます。

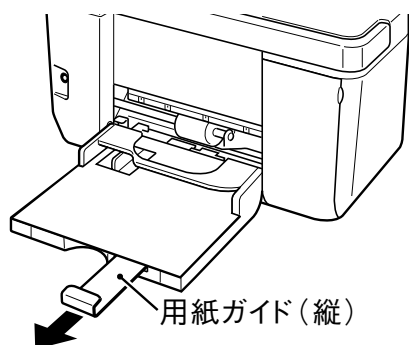


- ③ 用紙カバーを1～2cm上に持ち上げながら手前（斜め上側）に引いた①あと、上に持ち上げます②。

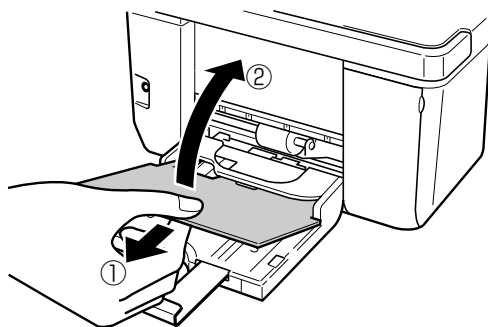


- ④ プリンター調整用用紙の印刷面を上にして、右端を挿入口の右端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。

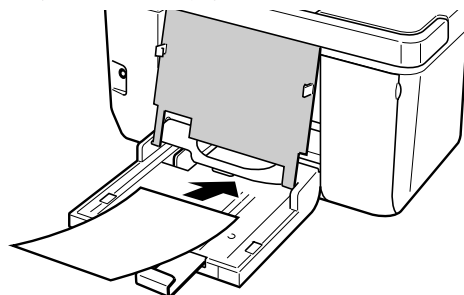

- ⑤ 用紙ガイド（縦）（横）を用紙に当たるように動かします。

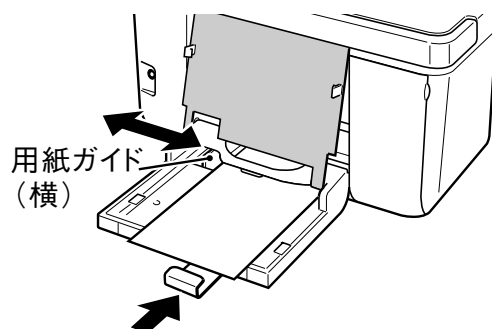

- ⑥ 用紙カバーをおろします。

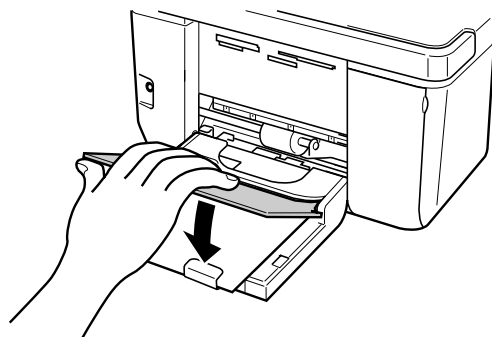

## 10 プリンターの調整を開始する

プリンター調整用用紙をセットしたら、調整を開始します。

### ① [実行] を押します。

印刷が始まります。  
印刷が終わると入力モードの設定画面が表示されます。

### ② 結果を確認します。

用紙に、緑色の「v」が印刷  
されていれば、調整は正しく  
行われています。



※ 赤色の「X」が印刷されているときは、付属の「取扱説明書総合編」の169ページを参照して、もう一度プリンターの調整をしてください。

## 11 文字を入力する方法を選ぶ

文字を入力する方法には、2種類あります。入力しやすい方法を選んでください。

### ・かな入力

キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。


例 じろう → し W り O る ; う ン

### ・ローマ字入力

キーに印刷されているアルファベットを使い、ローマ字読みでひらがなを入れる方法です。

例 じろう → り J る I る R り O る U

### ① <> を押して入力方法を選びます。

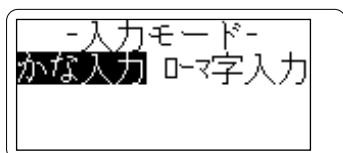

### ② [実行] を押します。

メニュー画面が表示され、本機が使える状態になります。






# こんなときは、どの説明書を読む？

準備ができたなら、付属の説明書を見ながら、実際にプリン写ルを使ってみましょう。  
目的に合わせてお読みください。

## カンタン入門ガイド(2冊)

- できることを簡単に知りたい
- はがきの文面を作って、印刷したい
- 宛名を登録して、印刷したい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい

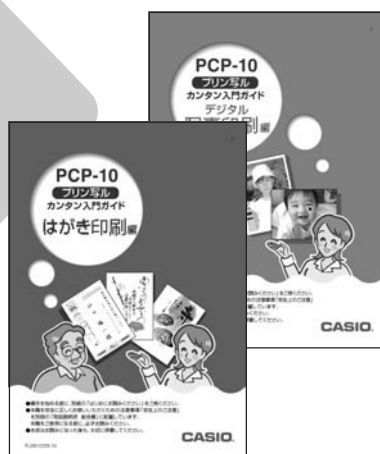

本機の使いかたをイラストでわかりやすく説明しています。  
すぐにはがきや写真の印刷をしてみたいというときに、お読みください。

### はがき印刷編

宛名の登録と印刷、イラスト入りの年賀状の作りかた

### デジタル写真印刷編

写真の印刷と写真入りの年賀状の作りかた

## 取扱説明書 総合編

- 文字の入力のしかたを知りたい
- 宛名面の作りかたについて知りたい
- 文面の作りかたについて、もっと知りたい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい
- 機械の調子がおかしい？



本機の機能をフル活用するための説明が載っています。

機能別に説明しているので、目次や索引で使いたい機能がすばやく探せます。

## デザインカタログ

- どんなイラストやデザインがあるか知りたい



本機に内蔵されているはがきのデザインやイラスト・見出しが紹介されています。

「デザインカタログを見ながら選びましょう」と書いてあるときは、このカタログを見ながら選んでください。